


Ampelsteuerung ZS-AR Art. 2907967

In Kombination mit TM 6 SEH

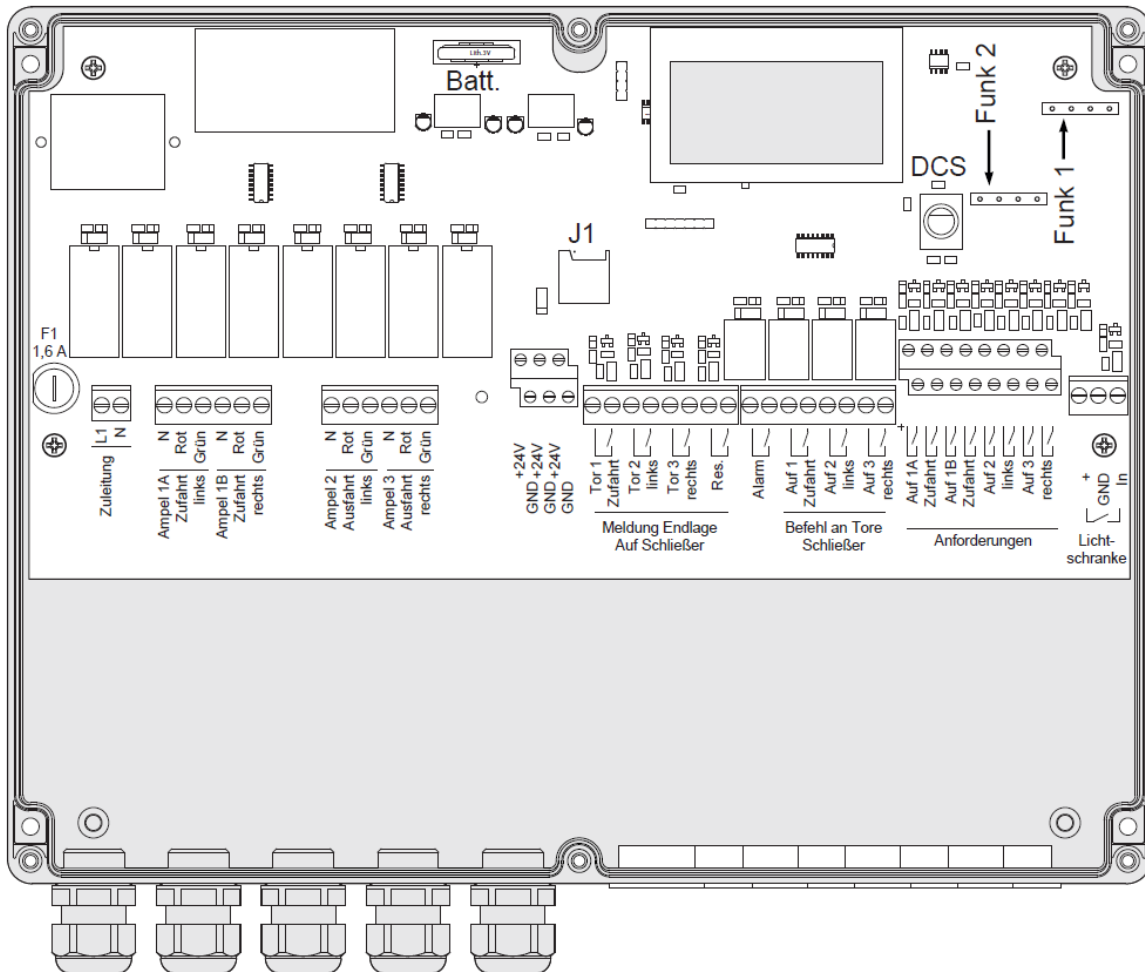


Im Anschluss werden die beiden gängigsten Anwendungen (Y / 2PF) der Ampelsteuerung ZS-AR in Kombination mit einem oder mehreren Torantrieben TM 6 SEH beschrieben. Dies ist nur ein Zusatzblatt zu den beiden Original Einbau-/Bedienungsanleitungen.

Bitte lesen Sie die Anleitungen der ZS-AR und des TM 6 SEH vor der Installation sorgfältig und vollständig durch und beachten Sie die jeweiligen Warnhinweise.

Sämtliche Sicherheitselemente werden direkt auf den TM 6 SEH angeschlossen.

Variante Y (eine Einfahrt / 2 Tore)

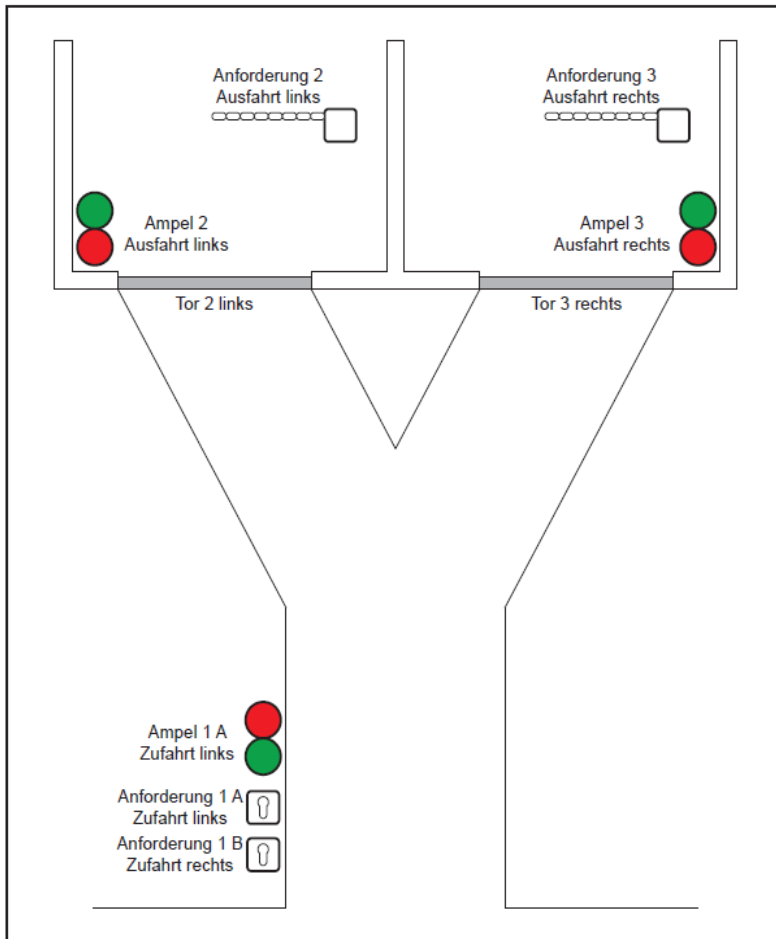

Situation:

- Einfahrt ohne Toranlage
- Zwei Ein-/Ausfahrten mit Toranlage
- Drei Ampelpaare Rot/Grün
- Vier Anforderungen / Befehlsgeber (NO)

Einstellungen ZS-AR:

```

Verkehrsart Zufahrt
links / rechts
Ampel gemeinsam

Toranlage
Zufahrt links rechts

nein ja ja
    
```

Einstellungen Menü SEH-06 Tor 2 links:


- M1-3 / Automatik
- M1-4 / 5s
- M1-5 / AUS
- M4-1 / keine Vorlaufzeit einstellen
- M4-2 / Dauerkontakt bei Tor AUF
- M4-3 / keine Vorlaufzeit einstellen

Einstellungen Menü SEH-06 Tor 3 rechts:

- M1-3 / Automatik
- M1-4 / 5s
- M1-5 / AUS
- M4-1 / keine Vorlaufzeit einstellen
- M4-2 / Dauerkontakt bei Tor AUF
- M4-3 / keine Vorlaufzeit einstellen

	ZS-AR	Verbindung	SEH-06
Meldung Endlage AUF	Tor 2 links	2 x 0.75mm ²	Antrieb links, X9 / MIN 2
	Tor 3 rechts	2 x 0.75mm ²	Antrieb rechts, X9 / MIN 2
Befehl an Tor	Auf 2 links	2 x 0.75mm ²	Antrieb links / ZS X3 / PIN 7 + 8
	Auf 3 rechts	2 x 0.75mm ²	Antrieb rechts / ZS X3 / PIN 7 + 8
Anforderungen / Impulsgeber	AUF 1A / Zufahrt links		
	AUF 1B / Zufahrt rechts		
	Auf 2 links / Ausfahrt links		
	Auf 3 rechts / Ausfahrt rechts		

Variante 2PF (zwei Parkflächen / Parkebenen)

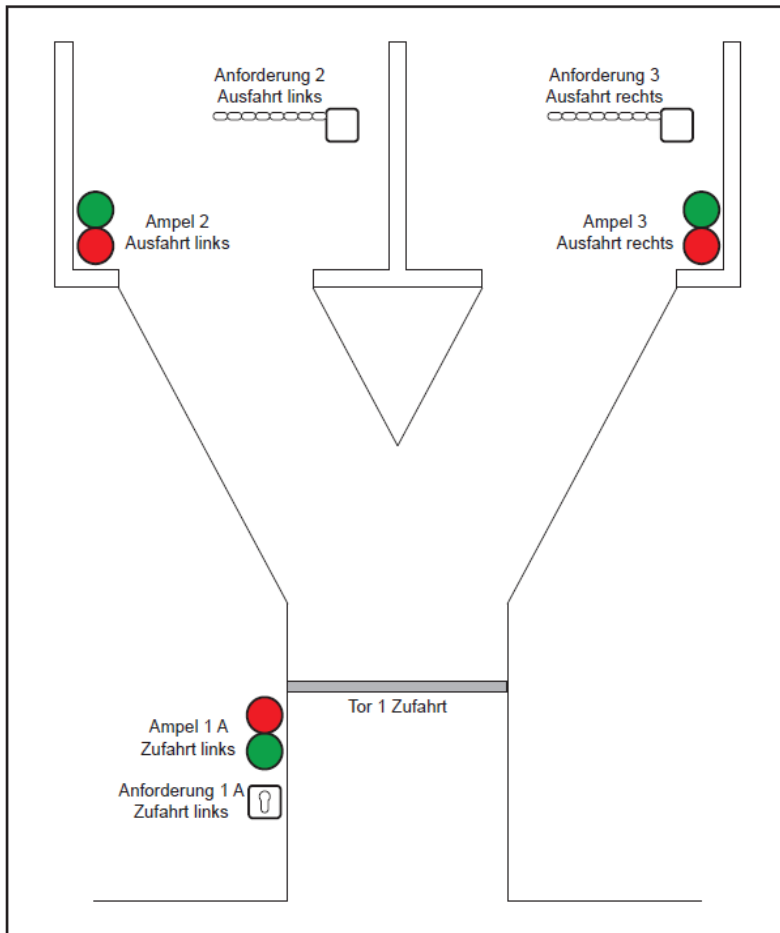

Situation:

- Toranlage bei der Einfahrt mit Antrieb TM 6 SEH
- Drei Ampelpaare Rot/Grün
- Drei Anforderungen / Befehlsgeber (NO)

Einstellungen ZS-AR:

Verkehrsart Zufahrt links & rechts beide öffnen
Toranlage Zufahrt links rechts ja nein nein

Einstellungen Menü SEH-06 Tor 1 Zufahrt:

- M1-3 / Automatik
- M1-4 / 5s
- M1-5 / AUS
- M4-1 / keine Vorlaufzeit einstellen
- M4-2 / Dauerkontakt bei Tor AUF
- M4-3 / keine Vorlaufzeit einstellen

	ZS-AR	Verbindung	SEH-06
Meldung Endlage AUF	Tor 1 Zufahrt	2 x 0.75mm ²	X9 / MIN 2
Befehl an Tor	Auf 1 Zufahrt	2 x 0.75mm ²	ZS / Zeitschaltuhr X3 / PIN 7 + 8
Anforderungen / Impulsgeber	Auf 1A Zufahrt		
	Auf 2 links		
	Auf 3 rechts		